


POLYMER KIDNEY-SHAPED LAZY SUSANS

Installation Instructions

Inspect all parts and read all instructions prior to beginning assembly and installation.

Parts Included

- A. (2) Shelves
- B. (1) Telescopic Post
 - a. (1) Upper Post
 - b. (1) Lower Post
- C. (2) Universal Mounting Plates
- D. (2) Bearing Hubs
- E. (1) Hardware Kit
 - a. (2) Bearing Pins
 - b. (8) #8 x 1/2" Screws
 - c. (1) Set Screw
 - d. (1) Weldnut
- F. (2) Shelf Clips
- G. (1) Installation Template

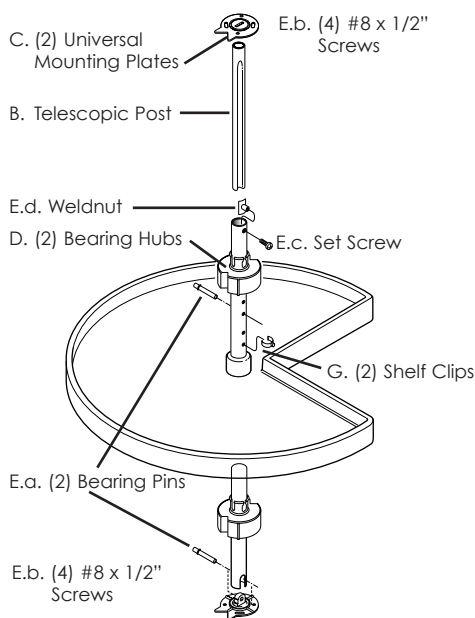

Tools Required

- Phillips head Screwdriver
- Drill with 1/16" (1.5mm) bit for drilling pilot holes
- Tape measure or ruler
- Pencil

Product Assemblies







PKN18 PKN28 P-KS-24-S-T-R-W
PKN24 PKN32 P-KS-28-S-T-R-W

- 1** Use installation template to mark and drill 1/16" pilot holes for universal mounting plates in top and bottom interior of cabinet.
- 2** Fasten each of the universal mounting plates with (2) #8 x 1/2" screws using the slots so that future adjustment can be made, if necessary.
- 3** Insert bearing hubs into the underside of each of the shelves. Note that the keyway on the side of the bearing hub must be aligned with the key on the inside of the shelf.
- 4** Insert the weldnut into the hole in the lower tube (see image). Thread the set screw into the weldnut from the outside (see image). Insert the top tube into the lower tube and hand tighten set screw.



- 5** Slide the shelves onto the lower portion of the telescopic post from the bottom (slotted side).
- 6** Place the assembly into the cabinet. Align the bottom of the telescopic post over the top of the bottom universal mounting plate making sure that the slot in the post fits over the lug in the mounting plate. Push a bearing pin through the slot in the pole and the hole in the mounting plate. Slide the bottom shelf down onto the pin.
- 7** Loosen the set screw that holds the upper portion of the telescopic post enough to allow the upper portion to move. Slide the upper portion up onto the top universal mounting plate so that it is engaged securely. Tighten the set screw to hold the upper and lower portions of the post together securely.
- 8** Fasten each of the universal mounting plates with the (2) additional #8x1/2" screws, using the holes, to lock in place.
- 9** Insert the second bearing pin into one of the upper post holes to achieve the desired shelf spacing. Slide the top shelf down until it rests on the pin.

To ensure the shelves remain in place during cabinet shipment, if needed, insert a shelf clip (F) into the post hole immediately above each shelf. If the cabinet is already installed, the shelf clips are not needed and may be discarded. Your installation is complete!

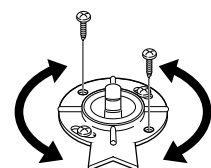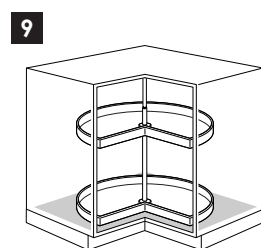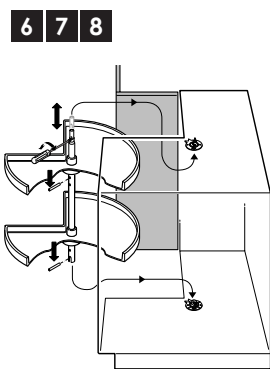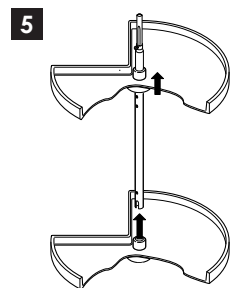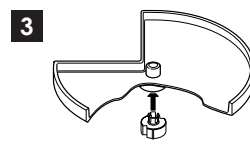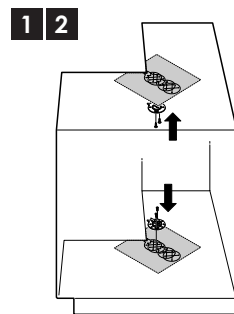


Liste des pièces

- A. (2) Tablettes
B. (1) Poteau télescopique
a. (1) Poteau supérieur
b. (1) Poteau inférieur
C. (2) Plaques de montage universelles
D. (2) Moyeux de palier
E. (1) Ensemble de quincaillerie
a. (2) Goupilles de palier
b. (8) Vis n° 8 x 1/2 po
c. (1) Vis de réglage
d. (1) Écrou à souder
F. (2) Attaches de plateau
G. (1) Gabarit d'installation

Lista de partes

- A. (2) Estantes
B. (1) Poste telescópico
a. (1) Poste superior
b. (1) Poste inferior
C. (2) Placas de montaje universales
D. (2) Cubos de cojinete
E. (1) Kit de herrajes
a. (2) Pasadores de cojinete
b. (8) Tornillos n.º 8 x 1/2 pulg.
c. (1) Tornillo de fijación
d. (1) Tuerca soldable
F. (2) Clips para los estantes
G. (1) Plantilla de instalación

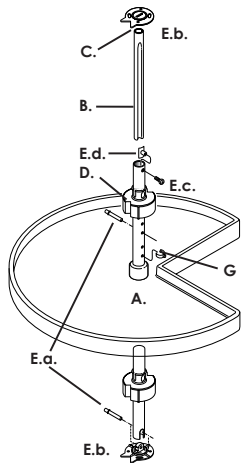

Outils indispensables

- Tournevis cruciforme
- Perceuse avec mèche de 1,5 mm (1/16 in.) pour le perçage d'avant-trous
- Mètre en ruban ou règle
- Crayon

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro con broca de 1.6mm para taladrar agujeros pilotos
- Cinta métrica o regla
- Lápiz

Assemblages

Ensamblaje de productos

PKN18 PKN28

PKN24 PKN32

P-KS-24-S-T-R-W

P-KS-28-S-T-R-W

©2026 Knappe & Vogt. Reservados todos los derechos. Knappe y Vogt® reservan el derecho de cambiar especificaciones sin el aviso.

©2026 Knappe & Vogt. Tous droits réservés. Knappe et Vogt® réservent le droit de changer des spécifications sans préavis.

Fabrique aux É.-U.
Hecho en los Estados Unidos.

PLATEAU TOURNANT CIRCULAIRE EN POLYMÈRE

Instructions d'installation

Inspectez toutes les pièces et lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage et à l'installation.

Étape 1

Utilisez le gabarit d'installation pour marquer et percer des avant-trous de 1/16 po dans les parties intérieure supérieure et inférieure de l'armoire afin d'installer les plaques de montage universelles.

Étape 2

Fixez chacune des plaques de montage universelles à l'aide de deux (2) vis n° 8 x 1/2 po, en utilisant les fentes afin de permettre des ajustements ultérieurs, au besoin.

Étape 3

Insérez les moyeux de palier dans la partie inférieure de chaque tablette. Assurez-vous que la rainure de clavette située sur le côté du moyeu de palier est alignée avec la clavette située à l'intérieur de la tablette.

Étape 4

Insérez l'écrou à souder dans le trou du tube inférieur (voir l'image). Vissez la vis de réglage dans l'écrou à souder depuis l'extérieur (voir l'image). Insérez le tube supérieur dans le tube inférieur, puis serrez la vis de réglage à la main.

Étape 5

Faites glisser les tablettes sur la partie inférieure du poteau télescopique, en les insérant par le bas, du côté comportant les fentes.

Étape 6

Placez l'ensemble dans l'armoire. Alignez la partie inférieure du poteau télescopique sur le dessus de la plaque de montage universelle inférieure, en vous assurant que la fente du poteau s'insère sur l'ergot de la plaque de montage. Insérez une goupille de palier dans la fente du poteau et dans le trou de la plaque de montage. Faites glisser la tablette inférieure vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose sur la goupille.

Étape 7

Desserrez suffisamment la vis de réglage qui maintient la partie supérieure du poteau télescopique pour permettre à celle-ci de se déplacer. Faites glisser la partie supérieure vers le haut sur la plaque de montage universelle supérieure jusqu'à ce qu'elle soit solidement engagée. Serrez la vis de réglage afin de fixer solidement les parties supérieure et inférieure du poteau ensemble.

Étape 8

Fixez chacune des plaques de montage universelles à l'aide des deux (2) vis n° 8 x 1/2 po supplémentaires, en utilisant les trous afin de verrouiller les plaques en place.

Étape 9

Insérez la deuxième goupille de palier dans l'un des trous supérieurs du poteau afin d'obtenir l'espacement souhaité entre les tablettes. Faites glisser la tablette supérieure vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose sur la goupille. Pour vous assurer que les tablettes restent en place pendant le transport de l'armoire, au besoin, insérez une attache de tablette (F) dans le trou du poteau situé immédiatement au-dessus de chaque tablette. Si l'armoire est déjà installée, les attaches de tablette ne sont pas nécessaires et peuvent être jetées. L'installation est terminée!

BANDEJA GIRATORIA DE POLÍMERO EN FORMA DE RIÑÓN

Instrucciones de instalación

Inspeccione todas las piezas y lea todas las instrucciones antes de comenzar con el armado y la instalación.

Paso 1

Utilice la plantilla de instalación para marcar y perforar orificios guía de 1/16 pulg. en las partes interiores superior e inferior del gabinete para instalar las placas de montaje universales.

Paso 2

Fije cada una de las placas de montaje universales con dos (2) tornillos n.º 8 x 1/2 pulg., utilizando las ranuras para permitir ajustes posteriores, si fueran necesarios.

Paso 3

Inserte los cubos de cojinete en la parte inferior de cada estante. Asegúrese de que el chavetero ubicado en el costado del cubo de cojinete esté alineado con la chaveta ubicada en el interior del estante.

Paso 4

Inserte la tuerca soldable en el orificio del tubo inferior (vea la imagen). Enrosque el tornillo de fijación en la tuerca soldable desde el exterior (vea la imagen). Inserte el tubo superior en el tubo inferior y apriete manualmente el tornillo de fijación.

Paso 5

Deslice los estantes sobre la parte inferior del poste telescópico, introduciéndolos desde abajo, por el lado ranurado.

Paso 6

Coloque el conjunto dentro del gabinete. Alinee la parte inferior del poste telescópico sobre la placa de montaje universal inferior, asegurándose de que la ranura del poste encaje sobre la lengüeta de la placa de montaje. Inserte un pasador de cojinete a través de la ranura del poste y del orificio de la placa de montaje. Deslice el estante inferior hacia abajo hasta que descansa sobre el pasador.

Paso 7

Aloje lo suficiente el tornillo de fijación que sujeta la parte superior del poste telescópico para permitir que esta se mueva. Deslice la parte superior hacia arriba sobre la placa de montaje universal superior hasta que quede firmemente encajada. Apriete el tornillo de fijación para asegurar firmemente las partes superior e inferior del poste.

Paso 8

Fije cada una de las placas de montaje universales con los dos (2) tornillos n.º 8 x 1/2 pulg. adicionales, utilizando los orificios para bloquearlas en su posición.

Paso 9

Inserte el segundo pasador de cojinete en uno de los orificios superiores del poste para obtener la separación deseada entre los estantes. Deslice el estante superior hacia abajo hasta que descansa sobre el pasador. Para asegurarse de que los estantes permanezcan en su lugar durante el transporte del gabinete, si fuera necesario, inserte un clip para estante (F) en el orificio del poste ubicado inmediatamente encima de cada estante. Si el gabinete ya está instalado, los clips para estante no son necesarios y pueden desecharse. ¡La instalación está completa!

